

Adaptador Multi-Jugadores para Playstation 2

®RadioShack®

No. de Cat.: 26-621

MANUAL DEL PROPIETARIO – Favor de leerlo antes de comenzar a utilizar el equipo

Su Adaptador Multi-Jugadores para Playstation 2 le permite conectar controladores de juego adicionales a su consola para juegos Playstation® 2 de Sony. Usted puede conectar hasta dos adaptadores a su Playstation 2, permitiéndole utilizar hasta diez controles de juego con la misma consola Playstation 2!

Las características de su adaptador incluyen:

Entrada para Tarjetas de Memoria – hasta cuatro jugadores pueden insertar una tarjeta de memoria en su propia entrada, permitiéndoles salvar el juego que están jugando.

Indicador LED (Indicador Luminoso) – le facilita ver si un puerto de juego está activo.

LA FCC DESEA QUE USTED SEPA


Este equipo ha sido analizado y se encontró con que cumple con los límites para un equipo digital de Clase B, consecuente con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual puede ser determinada encendiendo o apagando el equipo, el usuario debe tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Solicite ayuda a la tienda RadioShack local o a un técnico con experiencia en radio/TV

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar el controlador.

Los cambios o modificaciones que no sean expresamente aprobadas por RadioShack, pueden causar interferencia y anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

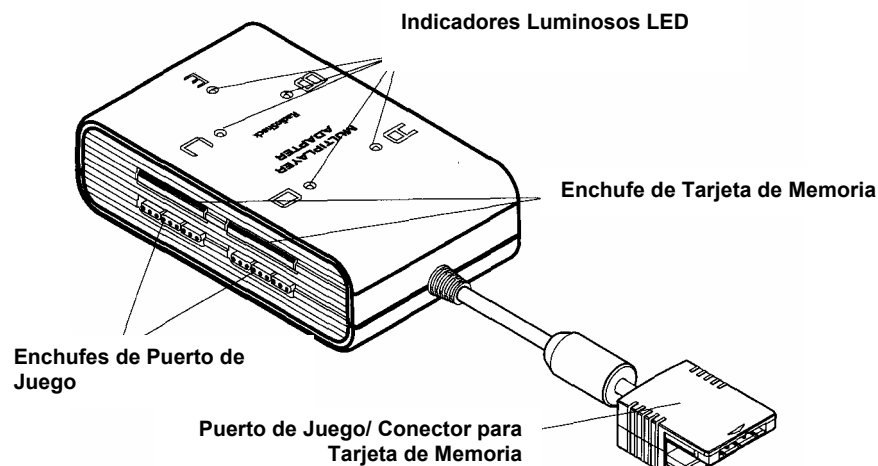

CONECTANDO EL ADAPTADOR

Usted puede conectar uno o dos adaptadores a su Playstation 2.

Importante:

- Usted no puede conectar un adaptador adicional a cualquiera de los puertos de juego de su adaptador. Si usted tiene un adaptador adicional, lo deberá conectar al puerto de juego 2 y puerto de memoria 2 de su Playstation 2.
- Si usted conecta dos adaptadores a los dos puertos de juego y puertos de memoria de su Playstation 2, cualquier adaptador puede controlar la tarjeta de memoria del otro adaptador.

Nota: Cuando usted conecta un adaptador a su Playstation 2, las entradas del puerto de juegos A y tarjeta de memoria A están activas. Esto significa que usted puede dejar el adaptador conectado a su Playstation 2 y conectar un solo control de juego al conector de juegos del adaptador A, aún si el juego que usted está jugando es de un solo jugador.

1. Conecte el conector de puerto de juego/ tarjeta de memoria del adaptador a l puerto de juegos y tarjeta de memoria 1 de su Playstation 2.}
2. conecte los controles de juego (hasta 4) a los puertos de juego del adaptador (A – D). Cuando usted conecta un control de juego a cada puerto del adaptador el indicador para dicho control en la parte superior del adaptador se enciende.

Nota: Si usted conecta un controlador de juego a cualquier de los conectores del adaptador y la luz no enciende, puede ser que el control de juegos no funcione adecuadamente o el juego que desea jugar no es para dicho número de jugadores. Si esto sucede, revise el Manual del Propietario del Juego que está jugando.

3. Inserte las tarjetas de memoria (hasta cuatro) en las ranuras para tarjeta de memoria del adaptador (A – D).

Importante:

- El juego que esté jugando deberá permitir que los jugadores guarden la información de su juego para poder utilizar las tarjetas de memoria y guardar la información del juego.
- El juego que esté jugando deberá permitir cinco jugadores para que pueda utilizar el conector E del puerto de juegos del adaptador.
- 4. Si el juego que desea jugar permite cuatro jugadores o menos, asegúrese que el indicador de **4/5** en la parte inferior del adaptador esté ajustado a **4**. de otra manera, conecte un control de juegos en el conector E de puerto de juegos del adaptador, y ajústelo el modo **4/5** a **5**.

Nota: El conector E del puerto de juegos del adaptador no tiene entrada para tarjeta de memoria.

CUIDADO

Mantenga el adaptador seco; si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene el adaptador en ambientes normales de temperatura. Maneje el adaptador cuidadosa y amablemente. No lo tire. Manténgale adaptador lejos del polvo, limpie el adaptador ocasionalmente con un trapo para conservarlo en buen estado.

Si modifica o intenta forzar los componentes del adaptador puede causar su mal funcionamiento y puede invalidar la garantía. Si su adaptador no funciona como se supone, llévelo a su tienda RadioShack más cercana para asistencia.